


**T20B PowerBank**  
**Instruction Manual**




**Read the instructions thoroughly before use. Keep the manual for future reference.**

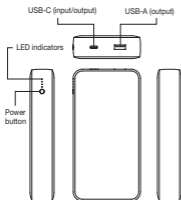

## Operating instructions

### Recharging the PowerBank

1. Connect the PowerBank to a USB or USB-C charger via the USB-C port with a USB-C cable (see figure below)  
To minimize charging time, it is recommended to use the supplied cable with a charger that supports PD 45W or above.




2. Disconnect the cable when all LEDs are lit.

### Charging other devices

1. Connect the charged PowerBank to your device via the USB-C and / or USB-A port with a suitable USB cable.
2. Disconnect the cable when charging is complete. The PowerBank will turn off automatically.

### LED indicators

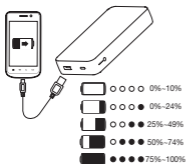

Blinking light indicates recharging.  
Solid light indicates fully charged.

Before use, the battery level can be checked by pressing the power button once.

## Usage tips

- If the PowerBank does not work, unplug the USB charging cable and reconnect it.
- It is normal that the PowerBank gets warm during use. It will gradually cool down to room temperature after fully discharged or recharged.

## Specifications

- Input:  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max.)
- Output:  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max.)  
USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A (27W max.) Total: 65W
- Dimension:  
152(L) x 77(W) x 28(H) mm
- Weight: 455g
- Operating temperature:  
0 °C to 35 °C
- Battery: Lithium polymer 3.7V 5000mAh 18Wh x 4
- Recharging time: 7.5 hours (15W) or 2.5 hours (PD 45W)
- \* Recharging time may vary under different operating conditions. Longer recharging time may be required when using for the first time.

## Safety information


Please read below safety notes carefully before use to avoid any personal injury and property damage caused by improper use of the product. Any warranty claims or returns caused by misuses will not be accepted.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the product away from heat sources, combustible gas, humidity and liquids.
- Do not attempt to repair, disassemble or destroy the product in any way.
- Keep the product away from metallic or conductive objects to avoid short-circuit.
- Do not operate a wet or otherwise damaged product.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.


## Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug. Gem manualen til fremtidig brug.

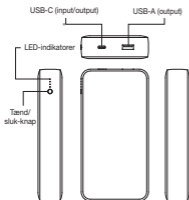

## Betjeningsvejledning

### Opladning af PowerBank

1. Forbind PowerBanken til en USB- eller USB-C-oplader via USB-C-porten med et USB-C-kabel (se figuren nedenfor). For at minimere ladetiden anbefales det at bruge en oplader, der understøtter PD 45W eller derover.




2. Fjern kablet, når alle LED-indikatorer lyser.

### Fjern kablet, når alle LED-indikatorer lyser.

1. Forbind den opladte PowerBank til din enhed via USB-C- og/eller USB-A-porten med et passende USB-kabel.
2. Fjern kablet, når opladningen er fuldført. PowerBanken slukker automatisk.

### LED-indikatorer

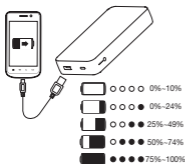

Blinkende lys betyder, at enheden oplader. Fast lys betyder, at enheden er fuldt opladet.

Inden brug kan man kontrollere batteriniveauet ved at trykke én gang på knappen tænd/sluk.

## Tips til anvendelse

- Hvis PowerBanken ikke fungerer, skal du tage USB-ladekablet ud og sætte det i igen.
- Det er helt normalt, at PowerBanken bliver varm, når den er i brug. Den køler gradvist ned til stuetemperatur, når den er helt afladet eller fuldt opladet.

## Specifikationer

- Input:  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A (65W maks.)
  - Output:  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A (65W maks.)  
USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,25A (27W maks.) I alt: 65W
  - Mål: 152(L) x 77(W) x 28(H) mm
  - Vægt: 455 g
  - Driftstemperatur: 0 °C til 35 °C
  - Batteri: Lithium-polymer 3,7 V 5000 mAh 18 Wh x 4
  - Ladetid: 7,5 timer (15W) eller 2,5 timer (PD 45W)
- \* Ladetiden kan variere under forskellige ladeforhold. Der kan kræves længere ladetid, når enheden bruges første gang.

## Sikkerhedsanvisninger


Læs nedenstående sikkerhedsanvisninger grundigt igennem før brug for at undgå person- og tingsskade forårsaget af forkert håndtering af produktet. Garantikrav og tilbagelevering accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert håndtering.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Hold produktet væk fra varmekilder, brændbare gasser, fugt og væsker.
- Forsøg ikke på nogen måde at reparere, adskille eller destruere produktet.
- Hold produktet væk fra metalgenstande og genstande med ledende egenskaber for at undgå kortslutning.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er vådt eller på anden måde beskadiget.



Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, benyt i stedet særskilte indsamlingsfaciliteter. Kontakt din kommune for at få oplysninger om, hvilke indsamlingssystemer du har til rådighed. Hvis elektriske apparater sendes på lossepladsen, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og på den måde komme ind i fødekæden, hvilket kan skade vores sundhed og trivsel.


## Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohjekirja tulevaa käyttöä varten.

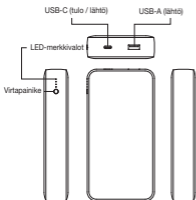

## Käyttöohjeet

### Varavirtalähteen lataaminen

1. Kytke varavirtalähde USB- tai USB-C-laturiin USB-C-portin kautta USB-C-kaapelilla (katso kuva alla). Latausajan minimoimiseksi on suositeltavaa käyttää laturia ja kaapelia, jotka tukevat mallia PD 45W tai sitä uudempaa.




2. Irrota kaapeli, kun kaikki ledit palavat.

### Muiden laitteiden lataaminen

1. Yhdistä ladattu varavirtalähde laitteeseesi USB-C- ja / tai USB-A-porttien avulla sopivalla USB-kaapelilla
2. Irrota kaapeli, kun lataus on valmis. Varavirtalähde sammuu automaattisesti.

### LED-merkkivalot

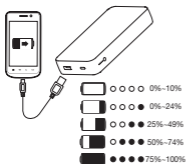

Vilkkuva valo osoittaa lataamista. Tasaisesti palava valo osoittaa täyttä latausta.

Ennen käyttöä akun varaustason voi tarkistaa painamalla kerran virtapainiketta.

## Käyttövihteitä

- Jos varavirtalähde ei toimi, irrota USB-latauskaapeli ja kytke se uudelleen.
- On normaalia, että varavirtalähde lämpenee käytön aikana. Se jäähtyy vähitellen huoneenlämpötilaan täydellisen purkamisen tai lataamisen jälkeen.

## Tekniset tiedot

- Tuloliitännät  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max.)
- Lähtöliitännät:  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max.)  
USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A (27W max.) Yhteensä: 65W
- Mitat: 152 (P) x 77 (L) x 28 (H) mm
- Paino: 455 g
- Käyttölämpötila: 0°C ...+ 35°C
- Akku: Litiumpolymeeri 3,7 V 5000mAh 18Wh x 4
- Latausaika: 7,5 tuntia (15 W) tai 2,5 tuntia (PD 45W)
- \* Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Ensimmäisellä käyttökerralla tarvittava latausaika voi olla pidempi.

## Turvallisuustiedot


Lue alla olevat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä, jotta tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvat mahdolliset henkilö- ja omaisuusvahingot vältetään. Väärinkäytöksistä johtuvia takuuvaatimuksia tai palautuksia ei hyväksytä.

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittunut toimintakyky edellyttäen, että heille on järjestetty valvonta tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen sisältyvät vaarat.
- Älä altista tuotetta lämmönlähteille, palaville kaasuille, kosteudelle tai nesteille.
- Älä yritä korjata, purkaa tai tuhota tuotetta millään tavalla.
- Varmista, ettei tuote joudu kosketuksiin metallisiin tai sähköä johtaviin esineisiin oikosulun välttämiseksi.
- Älä käytä märkää tai vaurioitunutta tuotetta.



Älä hävitä sähkölaitteita laittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan toimita ne keräyspisteisiin. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoja käytettävissä olevista keräysmenettelyistä. Jos sähkölaitteet hävietään kaatopaikoilla, vaaralliset aineet voivat vuotaa pohjaveteen ja päästä ravintoketjuun, vahingoittaen terveyttäsi ja hyvinvointiasi.


**Lisez attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation. Gardez le mode d'emploi pour référence ultérieure.**

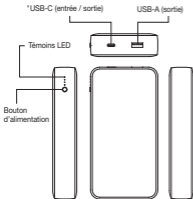

## Instructions d'utilisation

### Recharger le PowerBank

1. Branchez le PowerBank à un chargeur USB ou USB-C via le port USB-C, à l'aide d'un câble USB-C (voir illustration ci-dessous). Pour réduire la durée du chargement, il est recommandé d'utiliser un chargeur et un câble compatible PD 45 W ou supérieur.




2. Débranchez le câble lorsque toutes les LED sont allumées.

### Charger d'autres appareils

1. Branchez le PowerBank chargé à votre appareil via le port USB-C et/ou USB-A à l'aide d'un câble adéquat.
2. Débranchez le câble une fois le chargement terminé. Le PowerBank s'éteindra automatiquement.

### Témoins LED

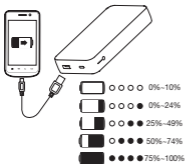

Un témoin qui clignote indique une recharge en cours.

Un témoin fixe indique un chargement terminé.

Avant utilisation, le niveau de la batterie peut être contrôlé en appuyant sur le bouton d'alimentation une fois.

## Conseils d'utilisation

- Si le PowerBank ne fonctionne pas, débranchez et rebranchez le câble de chargement USB.
- Il est normal que le PowerBank chauffe pendant l'utilisation. Il refroidira progressivement après avoir été entièrement déchargé ou rechargé.

## Spécifications

- Entrée :  
USB-C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.)
- Sortie :  
USB-C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.)  
USB-A : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,25 A (27 W max.) Total : 65 W
- Dimensions :  
152 (L) x 77 (l) x 28 (H) mm
- Poids : 455 g
- Température de fonctionnement : de 0 °C à 35 °C
- Batterie : lithium polymère 3,7 V 5 000 mAh 18 Wh x 4
- Durée de chargement : 7,5 heures (15 W) ou 2,5 heures (PD 45 W)
- \* La durée de chargement peut varier en fonction des conditions d'utilisation. Un délai plus long peut être nécessaire lors du premier chargement.

## Informations de sécurité


Veillez lire les informations de sécurité ci-dessous attentivement avant utilisation pour éviter toute blessure et dommage en raison d'une mauvaise utilisation du produit. Toute demande d'intervention de la garantie ou tout retour dans le cadre d'une mauvaise utilisation ne sera pas pris en considération.

- Ce chargeur peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites et par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sous surveillance ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil, afin de comprendre les risques.
- Gardez ce produit éloigné des sources de chaleur, des gaz combustibles, de l'humidité et des liquides.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou détruire ce produit.
- Gardez ce produit éloigné des objets métalliques ou conducteurs, pour éviter tout court-circuit.
- N'utilisez pas ce produit s'il est humide ou endommagé.



Ne jetez pas vos appareils électriques avec vos déchets ménagers, apportez-les dans un centre de tri. Contactez les autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes de collecte existants. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent contaminer la nappe phréatique et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui peut porter atteinte à votre santé et à votre bien-être.


**Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare il manuale per future consultazioni.**

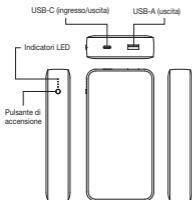

## Istruzioni Operative

### Ricarica del PowerBank

1. Collegare il PowerBank a un caricatore USB o USB-C tramite la porta USB-C con un cavo USB-C (vedere la figura sotto). Per ridurre al minimo i tempi di ricarica, si consiglia di utilizzare un caricatore e un cavo che supportino PD 45W o superiore.




2. Scollegare il cavo quando tutti i LED sono accesi.

### Carica di altri dispositivi

1. Collegare il PowerBank carico al proprio dispositivo utilizzando la porta USB-C e/o USB-A con un cavo USB adatto.
2. Scollegare il cavo quando la carica è completa. Il PowerBank si spegnerà automaticamente.

### Indicatori LED

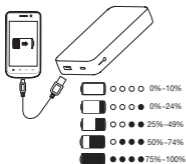

La luce lampeggiante indica la ricarica.  
La luce fissa indica la carica completa.

Prima dell'uso, il livello della batteria può essere verificato premendo una volta il tasto di accensione.

## Consigli d'uso

- Se il PowerBank non funziona, scollegare il cavo di ricarica USB e ricollegarlo.
- È normale che il PowerBank si scaldi durante l'utilizzo. Si raffredderà gradualmente fino a temperatura ambiente dopo che sarà completamente carico o scarico.

## Specifiche

- Ingresso:  
USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A (65 W max.)
- Uscita:  
USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A (65 W max.)  
USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2.25 A (27 W max.) Totale: 65 W
- Dimensioni:  
152 (Lung) x 77 (Larg) x 28 (H) mm
- Peso: 455 g
- Temperatura di utilizzo:  
da 0 °C a 35 °C
- Batteria: Polimeri di litio 3.7 V 5000 mAh 18 Wh x 4
- Tempo di ricarica: 7,5 ore (15 W) o 2,5 ore (PD 45 W)
- \* Il tempo di ricarica può variare a seconda delle condizioni operative. Potrebbe essere necessario un tempo di ricarica più lungo quando

## Informazioni di sicurezza


Leggere attentamente le note di sicurezza qui sotto prima dell'uso onde evitare eventuali lesioni personali o danni a cose causati da un uso improprio del prodotto. Qualunque richiesta di reso o intervento in garanzia derivante da un uso non adeguato non sarà accettata.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di conoscenze ed esperienza in merito, a condizione che siano assistite o istruite sull'uso sicuro del dispositivo stesso e ne comprendano i relativi pericoli.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, gas combustibile, umidità e liquidi.
- Non cercare di riparare, smontare o distruggere il prodotto in qualunque modo.
- Mantenere il prodotto lontano da oggetti metallici o conduttivi per evitare eventuali cortocircuiti.
- Non utilizzare il prodotto se è bagnato o in altro modo danneggiato.




Non smaltire i dispositivi elettrici con i normali rifiuti indifferenziati; utilizzare le strutture di raccolta separate. Contattare il proprio governo locale per informazioni relative al sistema di raccolta disponibile. Se gli apparecchi elettrici vengono interrati o smaltiti in normali discariche, possono rilasciare sostanze pericolose nelle falde acquifere, con conseguente contaminazione della catena alimentare e rischi per la salute e il benessere delle persone.

## Les bruksanvisningen grundig før bruk. Ta vare på bruksanvisningen til senere.

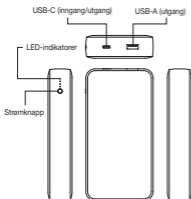

## Bruksanvisning Lade opp PowerBank

1. Koble PowerBank til en USB- eller USB-C lader via USB-C-porten med en USB-C-kabel (se figur nedenfor). For å redusere ladetiden anbefales det å bruke en lader og en kabel som støtter PD 45W eller høyere.




2. Koble fra kabelen når alle LED-ene er tent.

## Lade andre enheter

1. Koble den oppladde PowerBank til enheten din via USB-C -og/eller USB-A-porten med en egnet USB-kabel.
2. Koble fra kabelen når ladingen er fullført. PowerBank skruer seg av automatisk.

## LED-indikatorer

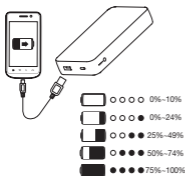

Blinkende lys indikerer opplading.  
Fast lys indikerer fullladet.

Før bruk kan man sjekke batterinivået ved å trykke én gang på på/av-knappen.

## Brukertips

- Dersom PowerBank ikke fungerer, kobles USB-ladekabelen først fra, før den kobles til igjen.
- Det er normalt at PowerBank blir varm ved bruk. Den vil gradvis kjøles ned til romtemperatur etter full utlading eller opplading.

## Spesifikasjoner

- Inngang:  
USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W maks)
- Utgang:  
USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W maks)  
USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,25 A (27 W maks) Totalt: 65W
- Mål: 152 (L) x 77 (B) x 28 (H) mm
- Vekt: 455 g
- Driftstemperatur: 0 °C til 35 °C
- Batteri: Lithiumpolymer 3,7 V 5000 mAh 18 Wh x 4
- Ladetid: 7,5 timer (15 W) eller 2,5 timer (PD 45 W)
- \* Ladetid kan variere ut fra forskjellige driftsforhold. Det kan være nødvendig med lengre ladetid ved første gangs bruk.

## Sikkerhet


Les sikkerhetsmerknader nedenfor nøye før bruk for å unngå personskade og materielle skader forårsaket av feil bruk av produktet. Eventuelle garantikrav eller returer grunnet feil bruk vil ikke bli akseptert.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.
- Hold produktet unna varmekilder, brennbar gass, fukt og væsker.
- Ikke prøv å reparere, demontere eller ødelegge produktet på noen måte.
- Hold produktet unna metalliske eller ledende gjenstander for å unngå kortslutning.
- Ikke bruk et vått eller på annen måte skadet produkt.



Ikke kast elektriske apparater som usortert kommunalt avfall. Berytt anlegg for kildesortering. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om tilgjengelige innsamlingsystemer. Hvis elektriske apparater kastes i søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme inn i næringskjeden, der de kan forårsake skade på helse og velvære.


Läs instruktionerna noggrant innan användning. Spara manualen för framtida användning.

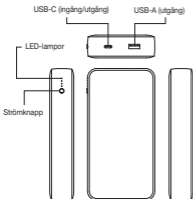

## Bruksanvisning

### Ladda PowerBanken

1. Anslut PowerBanken till en USB- eller USB-C-laddare via USB-C-porten med en USB-C-kabel (se bild nedan). För att minimera laddningstiden rekommenderas att du använder en laddare och kabel som stöder PD 45W eller högre.




Adapter AC 100-240V

2. Koppla loss kabeln när alla lampor är tända.

### Laddning av andra enheter

1. Anslut den laddade PowerBanken till din apparat via USB-C och/eller USB-A-porten med en lämplig USB-kabel.
2. Koppla loss kabeln när laddningen är klar. PowerBanken stängs av automatiskt.

### LED-lampor

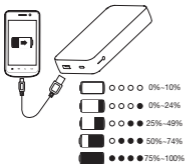

Blinkande ljus indikerar laddning.  
Fast ljus indikerar full laddning.

Innan användning kan man kontrollera batterinivån genom att trycka in strömknappen en gång.

## Användningstips

- Om PowerBanken inte fungerar, koppla loss USB-laddningskabeln och anslut den igen.
- Det är normalt att PowerBanken blir varm vid användning. Den svalnar gradvis till rumstemperatur efter att den laddats ur eller laddats upp helt.

## Specifikationer

- Ingång:  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max.)
- Utgång:  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max.)  
USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A (27W max.) Totalt: 65W
- Mått: 152 (L) x 77 (B) x 28 (H) mm
- Vikt: 455 g
- Driftstemperatur 0 °C till +35 °C
- Batteri: Litiumpolymer 3,7V 5000 mAh 18Wh x 4
- Laddningstid: 7,5 timmar (15W) eller 2,5 timmar (PD 45W)
- Laddningstiden kan variera under olika driftsförhållanden. Längre laddningstid kan krävas vid första användning.

## Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsanvisningarna nedan noggrant före användning för att undvika skador på person och egendom, orsakat av att produkten använts felaktigt. Garantikrav eller returer orsakade av felaktig användning accepteras inte.


- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap under tillsyn eller om de fått instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna förknippade med att använda apparaten.
- Håll produkten borta från värmekällor, brännbar gas, fukt och vätskor.
- Försök inte reparera, ta isär eller förstöra produkten på något sätt.
- Håll produkten borta från metalliska eller ledande föremål för att undvika kortslutning.
- Använd inte en blöt eller på annat sätt skadad produkt.



Släng inte elektriska apparater i hushållsavfallet (sorterat kommunalt avfall), lämna in dem på din återvinningscentral. Kontakta din kommun för information om tillgängliga återvinningscentraler. Om elektriska apparater slängs eller dumpas i naturen kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet och hanna i näringskedjan, vilket kan skada din och andras hälsa.




使用前請仔細閱讀本使用說明手冊。請保留本手冊以備將來參考。

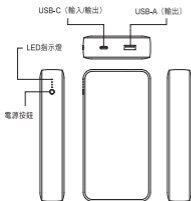

## 操作說明

### 為儲電寶再充電

1. 使用USB-C充電線將儲電寶的USB-C連接埠連接到USB-C或USB充電器上(見下圖)。為減少充電所需時間，建議使用包裝內提供的充電線及支援45W以上充電功率的充電器。




2. 當LED指示燈全部亮起時，拔下USB充電線。

### 為其他設備充電

1. 使用合適的USB充電線，將充滿電的儲電寶的USB-A或USB-C連接埠與設備相連接。
2. 充電完成時，拔下USB充電線。儲電寶會自動關閉。

### LED指示燈

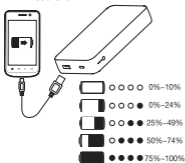

指示燈閃動表示儲電寶正在充電中。

指示燈全部亮起表示儲電寶已經滿電。

使用儲電寶前，可按一次電源按鈕檢查電池電量。

## 使用提示

- 如果儲電寶不能正常運作，拔下USB充電線，並再次連接。
- 儲電寶在使用時機身變暖屬正常現象。使用後或完全充電後會逐漸回復至室溫。

## 規格

- 輸入：  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (最大65W)
- 輸出：  
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (最大65W)  
USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A (最大27W) 共65W
- 尺寸：  
155(長) x 77(闊) x 28(高)毫米
- 重量：455克
- 操作溫度：0°C 至 35°C
- 電池：  
鋰離子3.6V 5000mAh 18Wh x 4
- 再充電時間：7.5小時(15W) or 2.5小時(PD45W)
- 上述充電時間或因不同的操作方式而異，首次充電可能需時較長。

## 安全提示

請仔細閱讀以下安全提示以防止因不正確使用本產品而引致的人身傷害及財物損失。本公司將不接受任何因不正確使用所造成的保養索償或退貨。

- 如果8歲或以上的兒童，或身體、感官或精神上有缺陷，或缺乏相關經驗和知識的人士使用此產品時，必須受到監管或指導，確保其在安全情況下使用，並明白當中的潛在風險。
- 本產品應遠離熱源、可燃氣體、潮濕處和液體。
- 請勿嘗試以任何形式自行維修、拆開或毀壞本產品。
- 本產品應遠離金屬或導電物體以防止短路。
- 如本產品已受潮或損壞，請勿使用。



請勿將電器當作未分類的城市垃圾，應使用分類收集設施。請聯絡當地政府了解有關回收系統的資訊。如果電器被棄置於堆填區或廢物收集區，有害物質會滲透到地下水，進入食物鏈，破壞你的健康和福祉。